



Kommunikationsstruktur

Bsp. Feuerwehreinsatz Grundstruktur

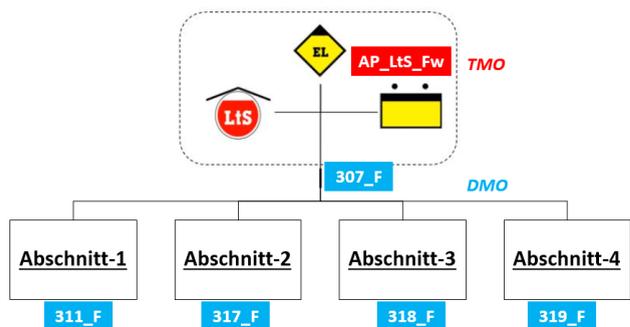

Einsatz Gefahrgutzug

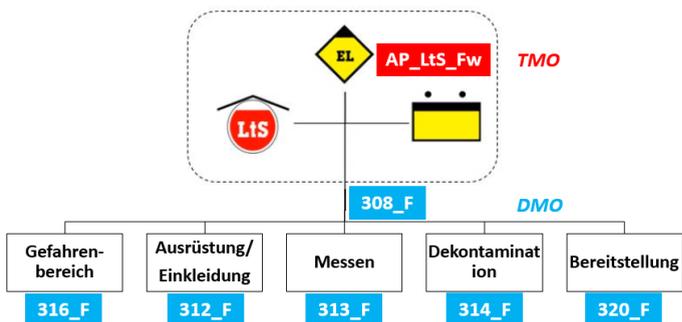

Statusabfolge nach Alarmierung



Sicherheit und Verlust von Endgeräten:

- HRT und BOS-Sicherheitskarte vom MRT sind bei Werkstattaufenthalten vom Fahrzeug zu entnehmen
- Der Verlust von HRT oder BOS Sicherheitskarte ist sofort der Leitstelle oder dem Amt für BKR zu melden

Landratsamt Weimarer Land:

Amt für Brand-/Katastrophenschutz, Rettungsdienst (Amt für BKR)
Bahnhofstraße 28
99510 Apolda
E-Mail: post.bkr@wl.thueringen.de


Version: WL – 01/2022

Kurzbedienung Sepura SC2020



- 1 Drehknopf (Lautstärke regeln / Gruppen auswählen)
- 2 Notruftaste
- 3 Kontexttasten (Aktivierung der im Display angezeigten Funktionen)
- 4 Rote Hörertaste (Ein / Aus / Abbrechen / Home)
- 5 Alphanumerische Tastatur
Langer Tastendruck = Statusmeldung
- 6 Umschaltung TMO / DMO
- 7 Tastensperre ein / aus
- 8 Grüne Hörertaste (Gespräch annehmen / Aktion bestätigen)
- 9 Vierwege-Navigationstasten
- 10 Sprechertaste (Push-to-Talk, PTT)
- 11 Dreifarbige LED (Betriebszustand des Funkgerätes)
- 12 Blaue LED (Verpasste Ereignisse, z. B. Anruf, Nachricht)

BOS - Digitalfunk

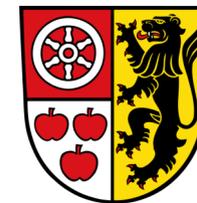

Begriffe

DMO	Direct Mode Operation	Direktbetrieb (Einsatzstellenfunk)
TMO	Trunked Mode Operation	Netzbetrieb (Leitstellenfunk)
HRT	Handheld Radio Transmitter	Handsprechfunkgerät
MRT	Mobile Radio Transmitter	Fahrzeugfunkgerät
FRT	Fixed Radio Transmitter	Stationäres Funkgerät

Kommunikationsformen

Gruppenruf	Alle Teilnehmer innerhalb der Rufgruppe werden erreicht.
Notruf	Durch betätigen der Notruf-Taste wird ein Gruppenruf gesendet, dabei ist das Mikrofon des Senders zeitbegrenzt offen geschaltet.
Repeater	Reichweitenvergrößerung im DMO-Modus.
Gateway	Überleitung DMO → TMO über ein MRT.

Status-Meldungen an die Leitstelle

Status	Meldung
0	Priorisierter Sprechwunsch
1	Einsatzbereit Funk
2	Einsatzbereit Wache
3	Einsatzauftrag übernommen
4	Ankunft Einsatzstelle
5	Sprechwunsch
6	Nicht einsatzbereit
7	Patient aufgenommen
8	Ankunft Krankenhaus
9	Abruf Einsatzauftrag/Fremdanmeldung

Rufgruppen - Allgemein / Nachbarlandkreise

	TMO	Kurzwahl	DMO	Kurzwahl
Leitstelle Th.	TH_LtS (bundesweit)	(5003)	—	—
Erfurt (inkl. SÖM)	EF_LtS_FW EF_LtS_RD	(5213) (5214)	—	—
Ilm-Kreis	IK_LtS_FW IK_LtS_RD	(5278) (5279)	—	—
Jena (inkl. SHK)	J_LtS_FW J_LtS_RD	(5107) (5108)	—	—
Saalfeld-Rudols.	SLF_LtS_FW SLF_LtS_RD	(5167) (5168)	—	—
Burgenlandkreis	LK_BLK_ILS (Anruf) F_BLK_ILS RD_BLK_ILS	(5704) (6015) (6016)	—	—
Stadt Weimar	WE_FEZ	(5128)	—	—
Marschkanal	—	—	Marsch	(100)

Rufgruppen Weimarer Land - Führung / Allgemein

	TMO	Kurzwahl	DMO	Kurzwahl
Führung	AP_Führung	(5306)	—	—
	AP-FüKW-1	(5312)	—	—
Einsatz (Zuweisung durch Leitstelle)	AP_EG-01— 10 AP_EG-11— 15	(5314-23) (6284-88)	—	—
Bereitstellungsraum	AP_BR_Anruf	(5311)	—	—
Ausbildung (Zuweisung durch DTS)	AP_Übung	(5313)	—	—

Hinweis:

- Rufgruppewechsel nur auf Anweisung Einsatzleiter oder Leitstelle
- Nutzung von Netzurufgruppen außer der zugewiesenen nur mit Genehmigung durch die Leitstelle oder Amt für BKR

Rufgruppen - Feuerwehr

	TMO	Kurzwahl	DMO	Kurzwahl
Leitstelle	AP_LtS_FW	(5302)	—	—
Gateway	—	—	324_F	(324)
Führung - allg.	—	—	307_F	(307)
Apolda	AP_FEZ_Apd	(5307)	308_F	(308)
Bad Berka	AP_FEZ_Ber	(5308)		
Bad Sulza	AP_FEZ_Sul	(5309)		
Buttelst./Berlst.	AP_FEZ_Bst	(5310)		
Einsatz - allg.	—	—	311_F	(311)
Reserve (Einsatzabschnitte)	—	—	317_F	(317)
	—	—	318_F	(318)
	—	—	319_F	(319)
CSA	—	—	316_F	(316)
Bereitstellungsraum	AP_BR_Anruf	(5311)	320_F	(320)
Apolda	—	—	312_F	(312)
Bad Berka	—	—	313_F	(313)
Bad Sulza	—	—	314_F	(314)
Buttelst./Berlst.	—	—	315_F	(315)
Brandsicherheitswache	—	—	309_F	(309)
	—	—	310_F	(310)
Ausbildung	—	—	325_F	(325)
	—	—	326_F	(326)

Gruppenschnellwahl



Rufgruppen - Katastrophenschutz

	TMO	Kurzwahl	DMO	Kurzwahl
Leitstelle	AP_LtS_KatS	(5305)	—	—
Führung	AP_FüSt	(6279)	407_K	(407)
	—	—	408_K	(408)
Einsatz	—	—	411_K	(411)
	—	—	412_K	(412)
EZ Retten	AP_EZR	(6280)	—	—
Sanitätszug	AP_SANZ	(6281)	—	—
Betreuungszug	AP_BTRZ	(6282)	—	—
Gefahrgutzug	AP_GGZ	(6283)	—	—
Bereitstellungsraum	AP_BR_Anruf	(5311)	410_K	(410)
Reserve	—	—	405_K	(405)
	—	—	406_K	(406)
	—	—	409_K	(409)

Rufgruppen - Rettungsdienst

	TMO	Kurzwahl	DMO	Kurzwahl
Leitstelle	AP_LtS_RD	(5303)	—	—
Gateway	—	—	604_R	(604)
Führung	—	—	607_R	(607)
	—	—	608_R	(608)
Einsatz	—	—	611_R	(611)
	—	—	612_R	(612)
Sanität	—	—	609_R	(609)
	—	—	610_R	(610)
	—	—	613_R	(613)
Reserve	—	—	614_R	(614)

Gruppenschnellwahl:

- 1 - Taste „Gruppe“ betätigen
- 2 - Kurzwahlnummer der Gruppe eingeben (z.B. 311)
- 3 - mit Taste „Auswahl“ bestätigen